snow peak
natural lifestyle creator since1958

取扱説明書 Ver 1.01

CK-070 ラウンジチャコールストーブ

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は屋外で使用するために開発されたバーベキューボックスです。永く安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでから永くお使いください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

■各部の名称

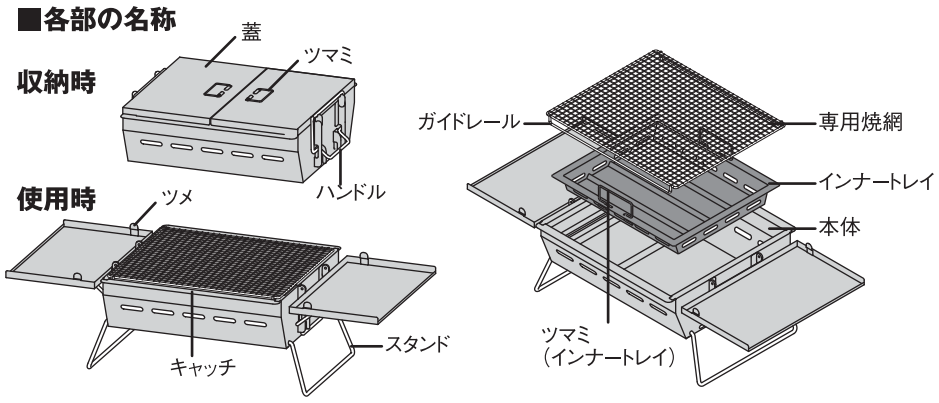

※アイアングリルテーブル4ユニットタイプ専用
本製品は構造上、単品でのご使用か、アイアングリルテーブルフレームロング及び、ガーデンユニットテーブル(ロー)の4ユニットタイプ専用のバーベキューボックスです。3ユニットタイプおよび2ユニットタイプのフレームではご使用いただけません。またフレームの中央部に配置するよう設計しているため、フレーム内部で併用できるオプションには限りがあります。予めご了承ください。

■スペック

- セット内容: 本体×1、専用焼網×1、インナートレイ×1、スタンド×2、取扱説明書（本書）×1
- サ イ ズ: W783mm×D360mm×H210mm（脚を含む）
- 収納サイズ: W438mm×D360mm×H128mm
- 材　　質: 本体（蓋を含む）／ステンレス、インナートレイ／スチール、専用焼網／スチール、スタンド／スチール
- 重　　量: 5.3kg

■基本的な使い方／本製品単体でのご使用・アイアングリルテーブル4ユニットタイプとの併用の場合

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

炭火はその取扱を誤ると、とても危険な要素を多く持っています。本製品はそれらの危険を回避あるいは軽減することを目的としたものではありません。安全には十分配慮しておりますが、誤った使い方によりお使いになる人や他の人への危害財産への損害などの事故を未然に防止するために必ずお守りいただきたい内容を次のように表しています。

⚠危険　明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

⚠警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

⚠注意　取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します

⚠危険　明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

- 本製品をご使用の際は、屋外であっても風通しの悪い場所では使用しないでください。一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。
- 木炭を燃焼させる場合にガス器具での着火やガソリンなど揮発性の液体などを焚き付けとして絶対に使用しないでください。爆発など重大な事故を招く恐れがあります。
- 本製品の蓋を閉めて炭火を消火することは絶対に行わないでください。一酸化炭素中毒などの重大な事故や破損につながる恐れがあります。
- 本製品とアイアングリルテーブルフレームロング等のオプションと組み合わせてのご使用の際は、必ず各オプションの取扱説明書を必ずお読みください。誤った使用により火傷・火災など重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品及び本製品と併用するアイアングリルテーブル4ユニットタイプ等のオプションは、使用時に非常に高温になります。身体や衣服が絶対に触れることのなき様十分ご注意ください。火傷・火災・転倒につながる恐れがあります。
- 本製品をご使用の際は、お子様から絶対に目を離さず、誤って本製品に触れることのないようにしてください。火傷など重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品を調理以外に使用しないでください。
- ラウンジシェル以外の幕体では絶対に使用しないでください。

⚠警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

- 傾斜地や不安定な場所では使用しないでください。本体の転倒などにつながり重大な事故を招く恐れがあります。また、設置した状態でガタツキが無いことを確認の上、ご使用ください。
- 本製品は強風下で使用しないでください。また、使用中に風が強くなった場合、直ちに消火し、使用を中止してください。
- 乾いた草の上など延焼の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
- 本製品が熱くなっている時にスタンドの着脱を行わないでください。
- 着火した木炭を処理する際は、木炭が完全に消火されていること・冷めていることを確認してください。
- 本製品をご使用の際は、専用焼網以外のものを使用しないでください。また、専用焼網の上に鍋などの調理器具を載せたりしないでください。また、調理の際に肉・野菜などが専用焼網全体を塞ぐような使い方をしないでください。一酸化炭素中毒などの事故につながる恐れがあります。
- 本製品は燃焼した木炭を入れると高温になります。蓋の開閉・持ち運び・設置など取扱の際はファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋をご使用ください。手袋をしていても濡れた手袋や長時間触れていると火傷をする恐れがあります。
- 本製品使用中での焼網の取り付け・取り外しは、火ばさみなどを使用して、直接触れないないようにしてください。ファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋を使用していても、焼網を直接手で持つことは絶対にしないでください。火傷など事故につながる恐れがあります。

⚠注意　取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します

- 本製品をご使用の際は必ず付属のスタンドを取り付けてからご使用ください。本体の熱によりテーブル面など周囲の物を焦がす原因となります。また、長時間ご使用になる場合はテーブル面や周囲の物が熱くなっていないか確認しながらご使用ください。
- 火の粉の飛散や輻射熱により火傷を負ったり衣服が損傷する可能性があります。十分にご注意ください。
- 本製品は鋼鈑を使用しております。端部処理を施しておりますが、取扱いには十分ご注意ください。
- 無理な取扱は怪我や火傷、製品の破損につながる恐れがありますのでご注意ください。
- 安全のため、蓋は取り外しができなくなっておりますが、蓋の開閉時には指や手を挟まないように注意してください。また、蓋の取扱いには十分注意してください。無理な取り外しや改造を行うと蓋が変形し、開閉できなくなるなど破損の原因となります。
- 蓋の耐荷重は、開いた状態・閉じた状態共に片側500gです。それ以上の重量物を載せないでください。本製品の使用時は蓋にも熱が伝わり高温になります。ご使用の際は十分ご注意ください。
- 炭火を入れた状態で長時間蓋を閉じたままにしないでください。蓋が変形し破損につながる恐れがあります。
- インナートレイは必ずご使用ください。本体に直接炭火を入れることは絶対に行わないでください。破損につながる恐れがあります。
- 木炭は必ずインナートレイの内側からはみ出さない量でご使用ください。入れすぎると製品の破損につながる恐れがあります。
- 焼網、インナートレイは消耗品です。消耗したまま使用を続けると他部品の破損の原因となります。
- 緊急時以外は熱くなっている本体に水をかけるなど急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- 本製品をアイアングリルテーブル4ユニットタイプに設置し、ウッドテーブル・ステンレストレー・ウッドトップと併用する際は、オプションを本製品の蓋に取り付けてあるツメよりも外側に設置してください。オプション品の焦げや破損などの原因となります。
- 本製品は熱により変色やゆがみが発生します。予めご了承ください。
- 後片付けの際は本製品が十分に冷めていることを確認の上行ってください。
- 金属製のヘラ・金タワシ・硬いもの・尖ったもので擦らないでください。傷の原因となります。
- 水分や汚れなどが付着した場合は、速やかに拭き取り、十分に乾燥させてください。水分や汚れが付着したまま放置すると、サビや焼付きの原因となります。

■使用方法／使用時の注意事項

本製品は炭火を入れると高温になります。ご使用の際は必ずファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋や火ばさみをご用意の上ご使用ください。素手での操作は絶対にしないでください。

ファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋が必要な場合を示しています。　火ばさみなどが必要な場合を示しています。

スタンドを取り付ける

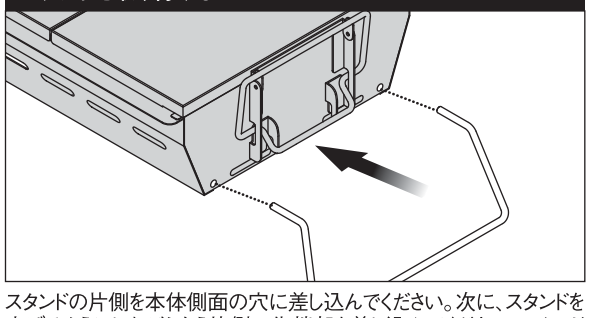

スタンドの片側を本体側面の穴に差し込んでください。次に、スタンドを広げるようにしながらもう片側の先端部を差し込んでください。スタンドが折れ曲がっている位置までしっかりと差し込んでください。炭火を入れた状態でのスタンドの着脱は危険ですので行わないでください。

蓋を開く

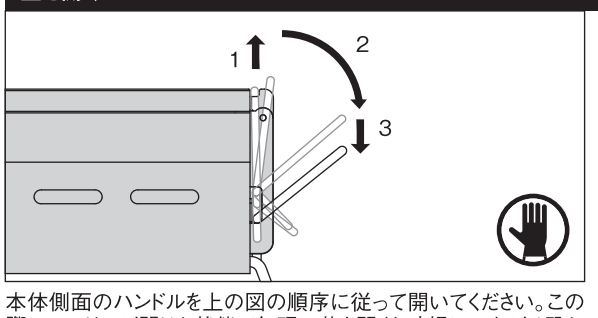

本体側面のハンドルを上の図の順序に従って開いてください。この際にハンドルが閉じた状態で無理に蓋を開くと破損につながる恐れがあります。

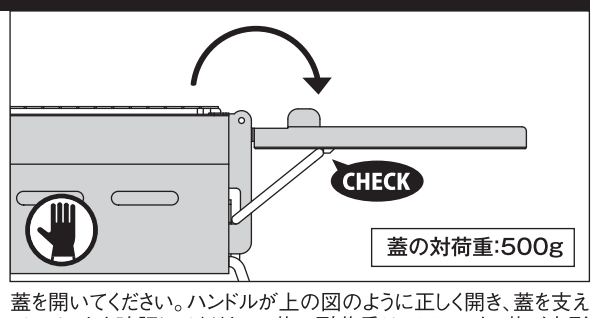

蓋を開いてください。ハンドルが上の図のように正しく開き、蓋を支えていることを確認してください。蓋の耐荷重は500gです。蓋が変形しますのでそれ以上の重量物を載せないでください。

焼網の取り付け･取り外し

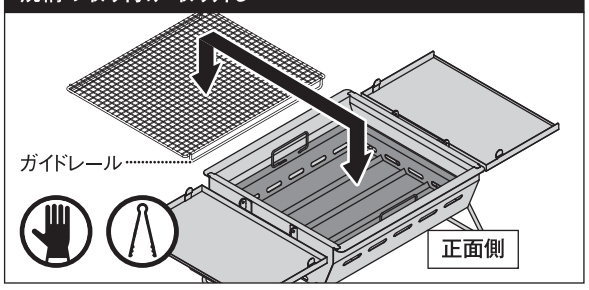

焼網を取り外し、着火した木炭を入れます。焼網はガイドレールの向きを図の様にして設置してください。誤った方向に設置しようとすると脱落や変形につながる恐れがあります。炭火を入れた状態での焼網の取り付け･取り外しは、危険ですので火ばさみなどを使用してください。

インナートレイの取扱い

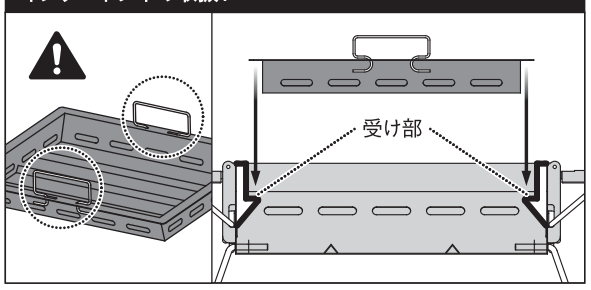

インナートレイのツマミは収納できない設計になっております。無理に穴に押し込まないでください。

インナートレイを本体に設置する際は、インナートレイの縁が、本体内部の受け部に引っかかるようにしてください。

木炭の使用量について

木炭はインナートレイからはみ出さない量でご使用ください。

持ち運び･設置･取り外し

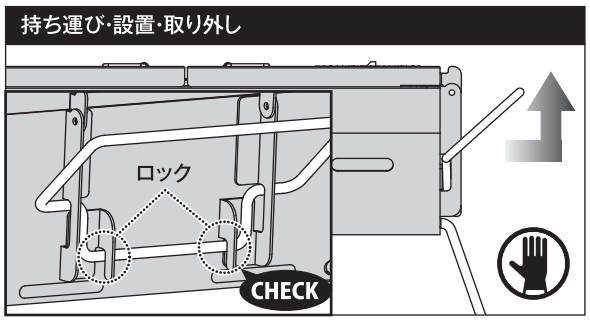

炭火を入れての持ち運びや設置の際は必ず蓋をし、本体両側面のハンドルを持ってください。ハンドルを外側に開きながら引き上げ、ハンドル下部分がロックに確実にかかっていることを確認してから持ち上げてください。また、必ずファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋を装着して行ってください。

ハンドルの収納

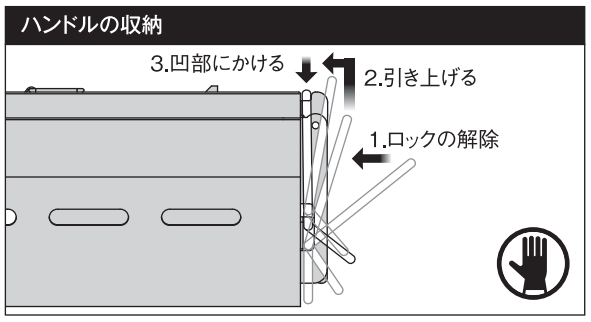

収納の際はまず蓋を閉じてください。次に1.のようにハンドル上部分を本体側へ寄せ、ハンドル下部分がロックにかかっていないことを確認してから引き上げ、ハンドル上部分をヒンジの凹部にかけてください。

アイアングリルテーブル4ユニットタイプへの取り付け･取り外し

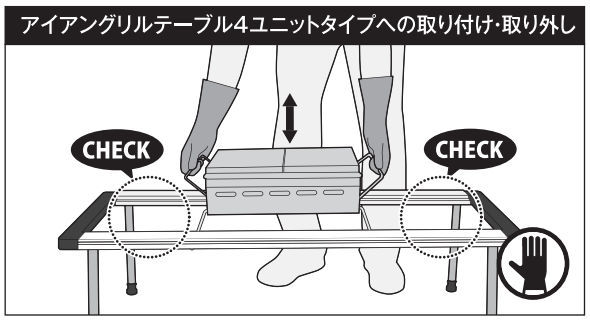

アイアングリルテーブルフレームロングなどアイアングリルテーブル4ユニットタイプに設置する際は、フレームに他のオプションが設置されていない状態で行ってください。本体のキャッチ部をフレームに掛けて設置し、蓋を開いた後で、他のオプションの設置を行ってください。また、本製品を取り外す際は、必ず先に他のオプションを取り外してから行ってください。

■ラウンジシェル内部でのご使用について

ラウンジシェル内部でのご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

ラウンジシェル内部で本製品を使用する際は、取扱を誤ると、とても危険な要素を多く持っています。基本的な使い方の場合の注意点および使用方法に加えて、必ずお守りいただきたい内容を次のように表しています。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています

- ●ラウンジシェル内部でご使用の際に誤った使い方をすると、一酸化炭素中毒など重大な事故を招く恐れがあります。ラウンジシェルを使用される際は、必ず取扱講習を受けた上で、ラウンジシェルの取扱説明書及び「安全マニュアル」を必ずお読みください。（※ラウンジシェルの取扱講習については弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。）
- ●ラウンジシェル内部でご使用の際は、アイアングリルテーブルフレームロングの中央に本製品を確実にセットしてください。誤った使い方をすると気流が乱れ、一酸化炭素中毒などの重大な事故を招く恐れがあります。
- ●ラウンジシェル内部でご使用の際は、木炭は必ずインナートレイの内側からはみ出さない量でご使用ください。入れすぎると一酸化炭素中毒など重大な事故や製品の破損につながる恐れがあります。
- ●ラウンジシェル内部で炭火を消火することは絶対に行わないでください。一酸化炭素中毒などの重大な事故や破損につながる恐れがあります。
- ●ラウンジシェル内部でのご使用の際は、木炭の着火は必ず外で行い、木炭全体が白くなるまで燃焼させてからラウンジシェル内部へ持ち運んでください。ラウンジシェル内部での着火は非常に危険です。火災・一酸化炭素中毒など重大な事故につながる恐れがあります。
- ●ラウンジシェル内部でご使用の際は、ラウンジシェル内部での木炭の継ぎ足しは絶対に行わないでください。火災・一酸化炭素中毒など重大な事故のにつながる恐れがあります。継ぎ足しを行う場合は必ず本製品を外に持ち出してから行い、継ぎ足した木炭全体が白くなるまで燃焼させてからラウンジシェル内部へ持ち運んでください。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

- ●燃焼した木炭を入れた本製品をラウンジシェル内部に持ち運ぶ際は、ラウンジシェルの出入り口のパネルを巻き上げるなどして、熱くなった本製品が幕体に絶対に触れることのないようにしてから行ってください。延焼･破損などの思わぬ事故を招く恐れがあります。

⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します

- ●ラウンジシェル内部でのご使用の際は、火の粉の飛散や輻射熱により幕体が損傷する可能性があります。十分にご注意ください。
- ●ラウンジシェル内部でのご使用により、幕体に臭いや油分が付着することがあります。予めご了承ください。

■ラウンジシェル内部での使用方法／使用時の注意事項

木炭の着火･継ぎ足し･消火

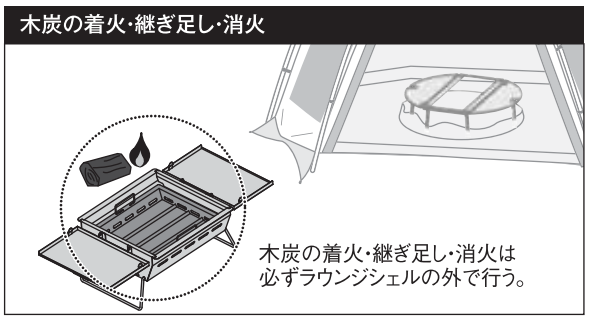

木炭の着火･継ぎ足し･消火は必ずラウンジシェルの外で行ってください。火の粉の飛散や輻射熱には十分ご注意ください。

炭火を入れての持ち運び･持ち出し

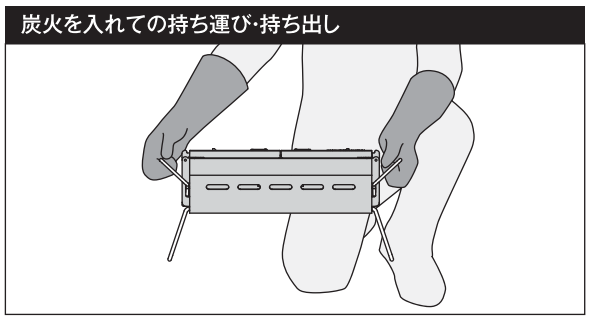

炭火を入れた本製品をラウンジシェル内部へ持ち運ぶ際は、蓋を閉じた後、ハンドルを持って速やかに持ち運んでください。その際はハンドル下部がロックにかかっていることを必ず確認してから行ってください。

ラウンジシェルへの持ち運び･持ち出し

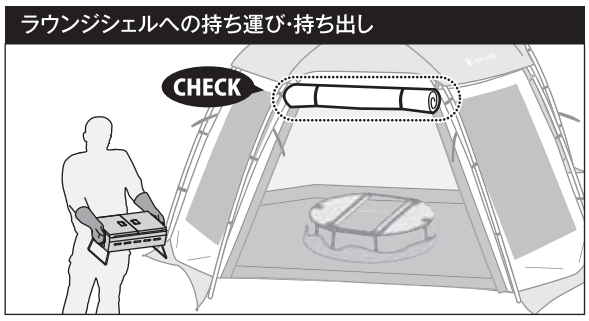

炭火を入れた本製品をラウンジシェル内部へ持ち運ぶ際は、ラウンジシェルの出入り口のパネルを巻き上げ、本製品が幕体に絶対接触しないようにしてください。また、持ち運びの際の火の粉の飛散には十分ご注意ください。

■メンテナンス方法

- ●使用後は水分･汚れなどを速やかに拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。
- ●付属の焼網とインナートレイは消耗品です。交換が必要な際はお近くのスノーピークストアまたは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理･交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

- ●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
- ●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- ●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- ●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660 (9:00～17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp
MADE IN JAPAN